


## تنظیم بارکدخوان Delta ۷۲۰۰ و Delta ۷۲۲۳ جهت خواندن بارکد UID

در صورتی که نیاز داشته باشید که بارکدخوان تنها بارکد UID بخواند بارکد زیر را توسط بارکد خوان بخوانید

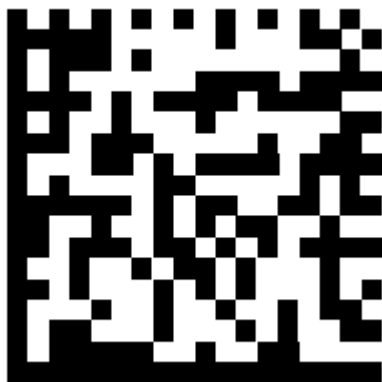

**نکته:** جهت بازگشت به تنظیمات کارخانه بارکد زیر را بخوانید:



Recall Default