


# تنظیمات دستگاه پرینتر Baby 280A

## تنظیمات دستگاه در حالت AP Mode

۱- پرینتر را روشن نمایید و دکمه Function را فشار دهید تا برگه ی Interface information چاپ شود. WIFI Mode باید AP باشد.



۲- SSID و IP address دستگاه نوشته شده است (به صورت پیش فرض IP دستگاه برابر ۱۹۲.۱۶۸.۱۲۳.۱۰۰ است)

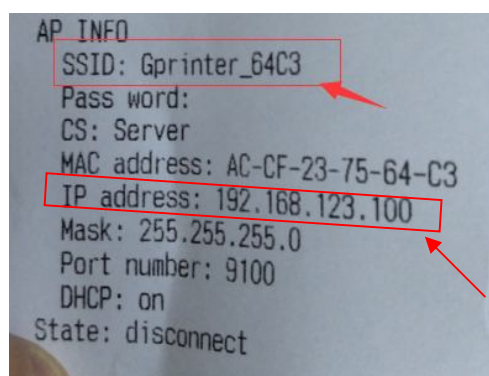

۳- از طریق WIFI لپ تاب به پرینتر متصل شوید (به عنوان مثال اگر SSID برابر با GPrinter\_64C3 باشد باید از طریق WIFI به همین GPrinter\_64C3 متصل شوید)


۴- درایور پرینتر را نصب نمایید در هنگام نصب پورت TCP/IP را انتخاب نمایید و IP را برابر ۱۹۲.۱۶۸.۱۲۳.۱۰۰ قرار دهید.


۵- پس از نصب و متصل شدن به پرینتر، چراغ STATUS آبی رنگ میشود.

## تنظیمات دستگاه در حالت STA

۱- ابتدا پرینتر را روشن نمایید و دکمه FUNC را فشار دهید.


۲- از طریق WIFI موبایل به SSID که در برگه چاپ ده است متصل شوید. (به عنوان مثال GPrinter\_64C3)



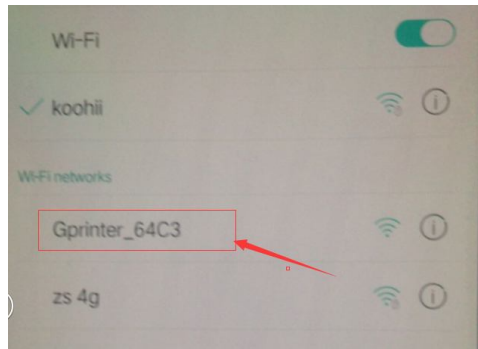


۳- نرم افزار GPtools را روی موبایل خود نصب نمایید.

۴- وارد نرم افزار GPtools شوید و منوی Connect To Printer را بزنید تا منوی زیر باز شود.


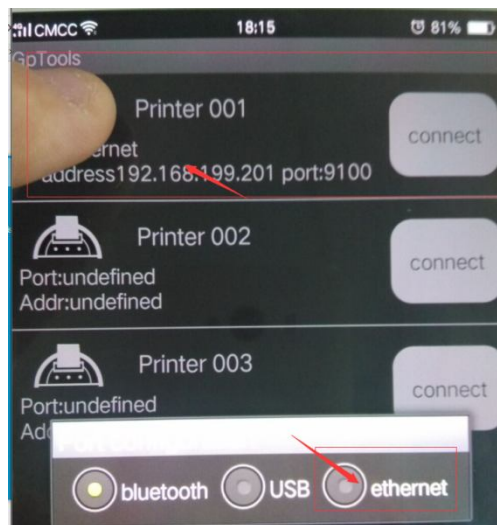


۵- دکمه ی Printer 001 را انتخاب نمایید و گزینه Ethernet را انتخاب کنید و سپس روی دکمه ی Connect کلیک نمایید.

۶- وارد منوی WIFI Settings شوید.

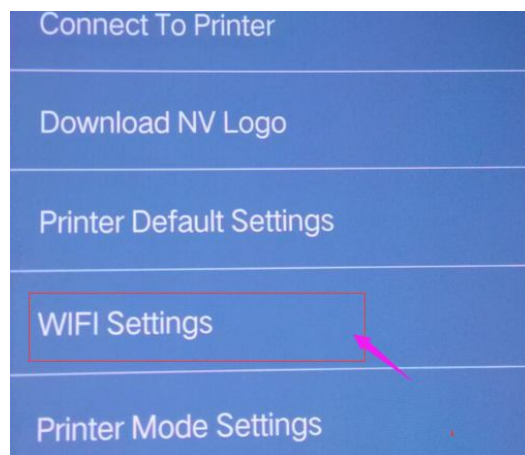

۷- صفحه Device List باز میشود روی آن کلیک نمایید تا صفحه ی زیر باز شود.

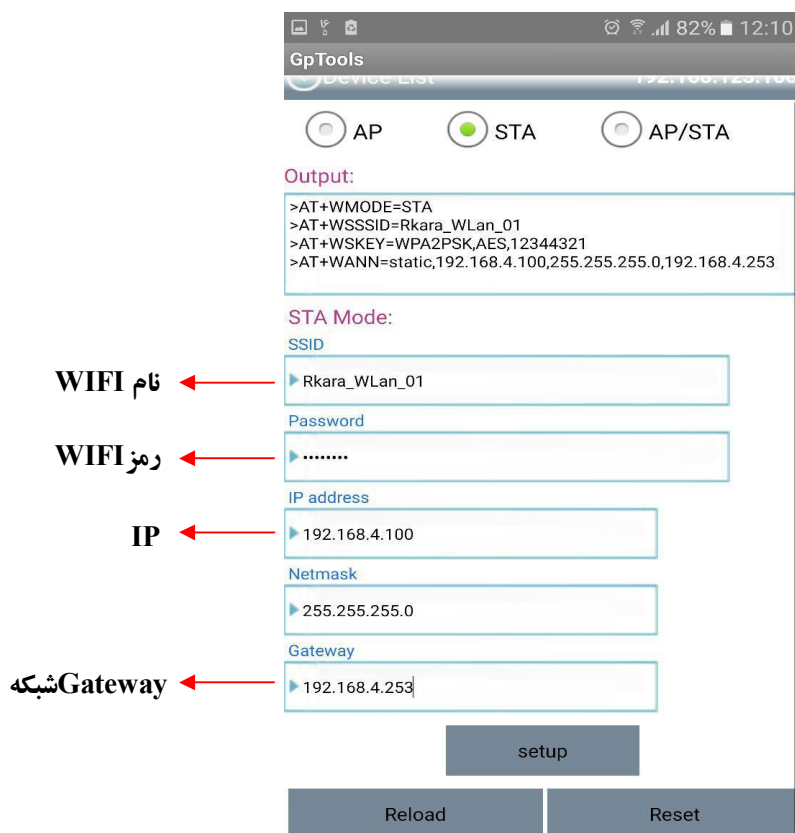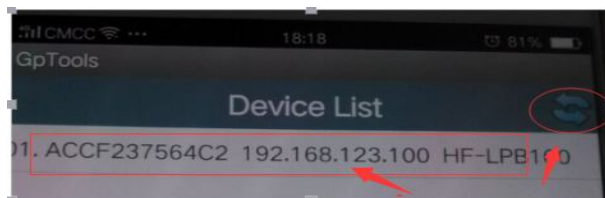

۸- گزینه ی SSID را برابر با نام WIFI قرار میدهید. در Password رمز WIFI را وارد مینمایید. IP address را وارد نمایید (IP باید منحصر به فرد باشد و در محدوده IP شبکه باشد) در نهایت Gateway را برابر با Gateway شبکه باشد. سپس روی دکمه setup کلیک نمایید و در نهایت دکمه Reset را کلیک نمایید.

**نکته:** در صورتی که مایل باشید در هر دو حالت AP/STA فعال باشد گزینه AP/STA را انتخاب نمایید. و تمامی فیلدهای گفته شده را وارد نمایید.



**نکته:** جهت بازگشت به تنظیمات کردن کارخانه دکمه OFF و FEED را نگه دارید و پریتر را روشن کنید سپس ابتدا دکمه OFF را رها کرده و صبر کنید تا چراغ STATUS خاموش شود. حال دکمه FEED را رها کنید و برگه Self Test چاپ شود. مجدد پریتر را خاموش کنید و این بار دکمه OFF و FUNC را نگه دارید و پریتر را روشن کنید حال دکمه OFF را رها کرده و دکمه FUNC را رها کنید. سپس دکمه ی FUNC را فشار دهید. برگه Test Page چاپ میشود و WIFI mode برابر با AP چاپ میشود.